

# SOAR800 双目云台用户手册





## 安全须知


负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前，请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。

### 安装使用注意事项


- 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
- 使设备工作在允许的温度及湿度范围内，避免置于挤压、振动、潮湿多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。
- 一般情况下将本设备安装在室外，设备连接处请采取有效的防水、防潮气、防沙尘措施（特别是设备连接处的螺钉必须拧紧，确保整体密封性）。为防止雷击，请安装避雷器。
- 不要将镜头长时间瞄准强光物体，特别不可以使其瞄准太阳或其它的强光源，否则可能造成设备成像器件永久受损。
- 请使用我司随机附带的电源适配器，使用不符合要求的电源适配器有可能造成本设备受损。
- 若电源适配器与设备之间的电源线过长，会导致到达设备的电压偏低，容易造成设备工作异常。若您需要对电源线加长，请参见“电源线要求”。
- 移动设备之前请断开电源，移动时应小心谨慎，一旦电源线插入电源，设备即会通电。搬移设备时，请勿通过手拎尾线来承重，以免设备电缆接口松脱。
- 请勿剪断尾线进行连接，裸露的尾线容易造成短路，导致设备异常损坏。
- 对外连接端口，请用既有的电缆端子连接。连接时，请确认电缆端子（锁扣/卡扣）良好，并紧固到位；安装过程中电缆拉扯不要过度，保持有一定余量，防止因为振动、晃动导致端口接触不良或松脱。
- 尾线不可裸露在外，尾线所在区域须做好整体防水（防水接线盒或密封腔内）；需对尾线做好防水处理（参见“尾线防水处理”），避免尾线浸泡在积水中。
- 在周转、运输过程中，对前脸需要特别防护，避免摩擦、划伤、污染等。为了保持前脸清洁，请您在安装过程中不要取下前脸的透明保护膜，确认安装完成后在启动设备前取下该透明保护膜即可。
- 有关产品维修问题，请咨询专业人员，切勿擅自打开外盖进行维修。

# 接线安装

## 接口定义

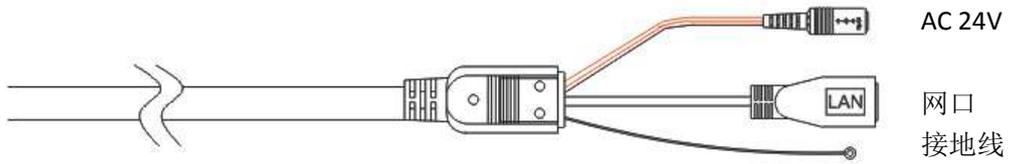

## 尺寸

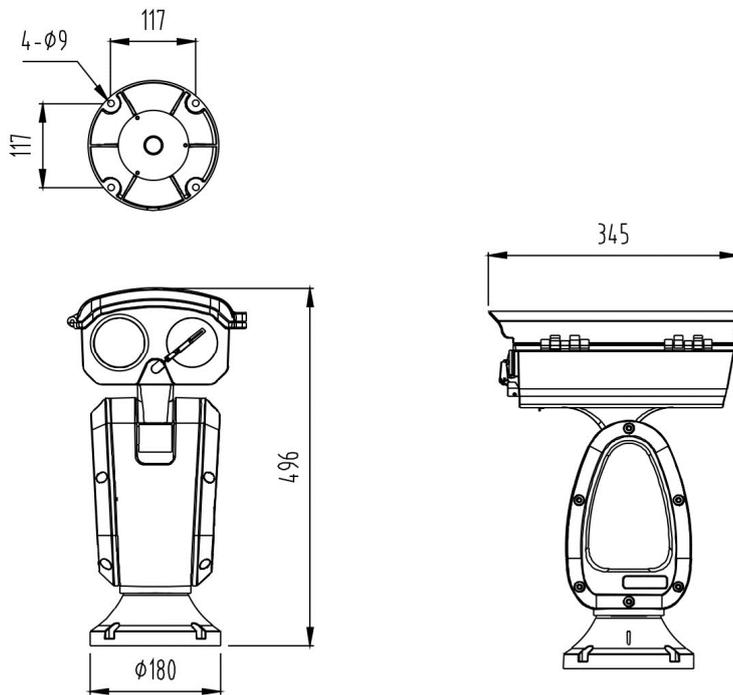

# 用户登录

IP 地址: 192.168.0.13

用户名: admin

密码 : admin

## SOAR800

### 摄像机

成像器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS
焦距	4.7~94mm, 20x 光学变倍
聚焦模式	自动
电子快门	1/25~1/10,000 秒,
最低照度	彩色: 0.025 lux (F1.6, 50IRE) 黑白: 0.0025 lux (F1.6, 50IRE)
日夜模式	滤光片切换

### 图像

有效像素	1920x1080
视频压缩	H.264, MJPEG
帧率	1080P ( 1920*1080 ) Max.30 fps 、 720P(1280*720)Max.30 fps 、 D1(720*576)Max.20 fps
码流	3

### 网络

协议	L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、 DNS、DDNS  NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP
----	--

### PTZ

水平范围	360°
水平速度	0.05°~80°
垂直范围	-90°~50°
垂直速度	0.5°~15°
预置点	255
巡航	6 条,
花样扫描	4 条
掉电记忆	支持

### 激光光源

距离	500m
----	------

常 规	
供电	AC 24V
功耗	72 W
工作环境	-40 ° C~65° C(-40° F~149° F)
重量	10 kg
IP 等级	IP 66